


オアシス シリーズ専用・オプション

前折れ角度の調整方法


OS-12TR、11TRS、12TRSの場合

- 使用者の身体状況に合わせて、前折れ角度(4段階)を調整することができます。
(最後(前折れ90°)の穴は折りたたみの際に使用する)


- ① バックサポートの角度を調整します。
(オアシス SERIES 取扱説明書 P.13
バックサポートリクライニング参照)

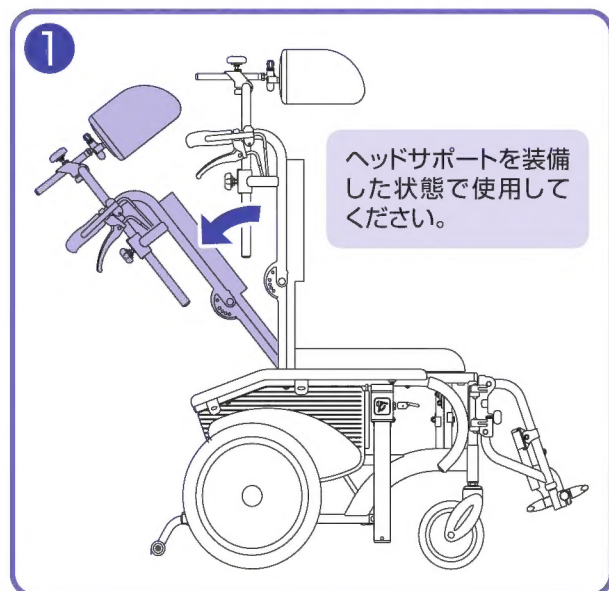


- ② 片手でグリップを持ち、もう片方の手でバックサポート後部の前折れジョイント・ワイヤーを引き、前折れジョイントのロックを解除します。

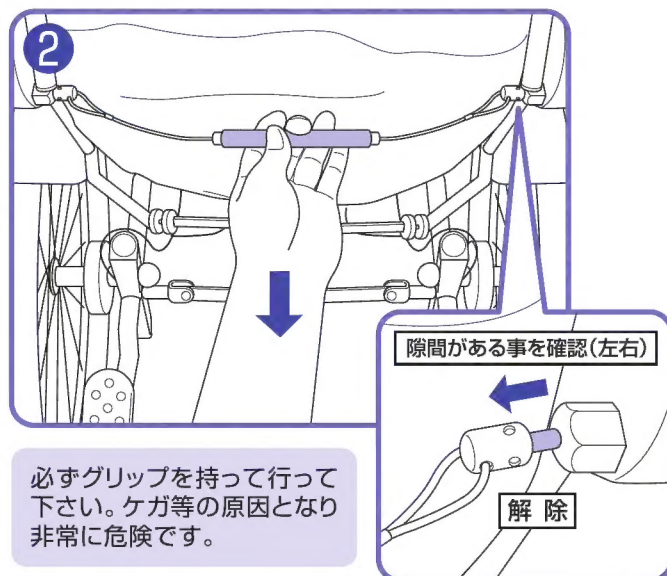

- ③ バックサポート上部の角度を調整します。

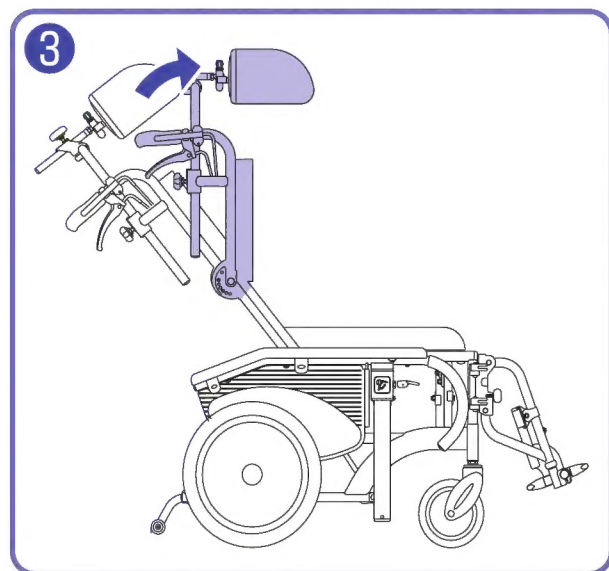

- ④ 身体状況にあった角度で前折れジョイント・ワイヤーを離し、前折れジョイントピンが確実にロックされているか確認してください。

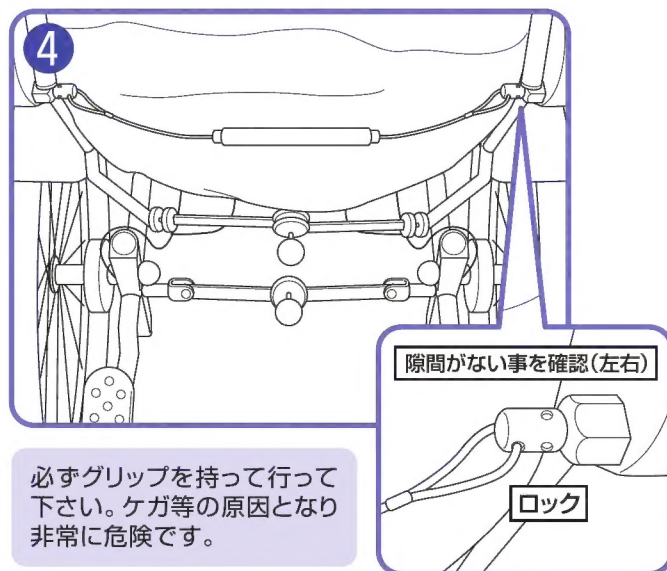

⚠ 警告

- バックサポートの角度調整および前折れ角度の調整を行う時は、駐車用ブレーキを必ずロックしてください。
(車いすが動いて、転倒・転落事故等の原因となります。)

していただく

⚠ 警告

- 前折れジョイントピンが「カチッ」と音がして、確実にロックされていることを確認してください。
(転倒・転落事故等の原因となります。)

していただく